


GABINETE ELECTRICO EN SUBSUELO
(a autorizar por OSSE)

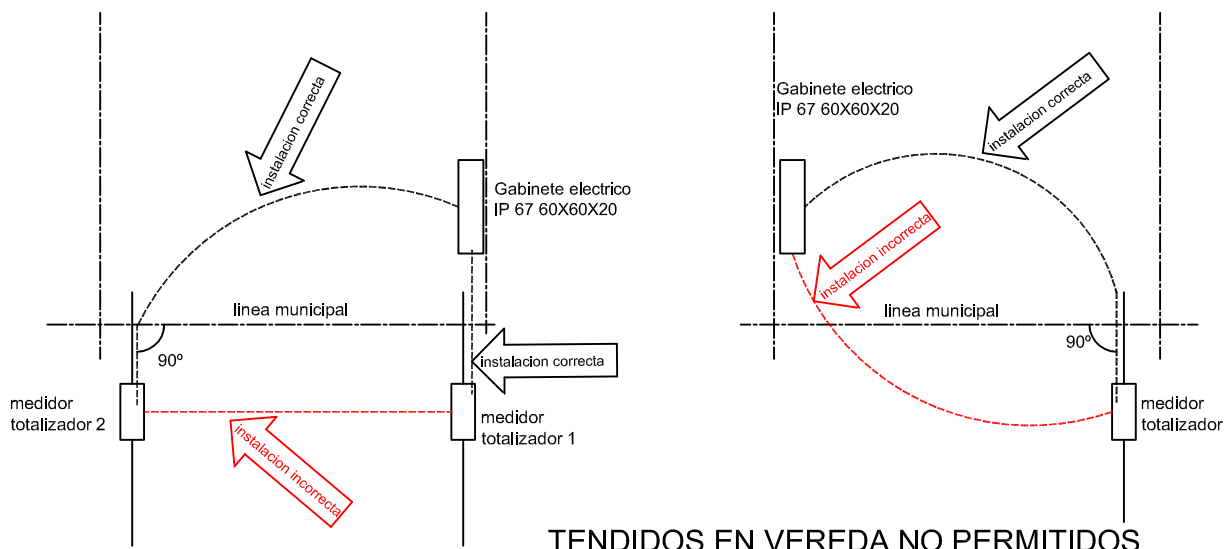

TENDIDOS EN VEREDA NO PERMITIDOS

Solo se admite caño camisa uniendo los totalizadores cuando las cajas estén juntas

Gestión de Medidores Totalizadores



ANEXO X
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PARA TELEMETRÍA EN VEREDA Y PARA GABINETE ELÉCTRICO EN SUBSUELO