


**Ejemplo de tanques elevados**



Ejemplo:  
Gabinete electrico 45x45x20

**Ejemplo: sala de medición por piso:**

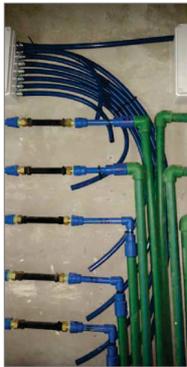

Las cajas para bornera se usaran como cajas de pase.

Se agrega 1 caño camisa de 1" por cantidad de caudalímetros.

**Ejemplo: sala de medición por piso**




Caño camisa de 1" entre borneras

Caño camisa 3/4" c/cable testigo

Referencias

- Agua
- Electrica

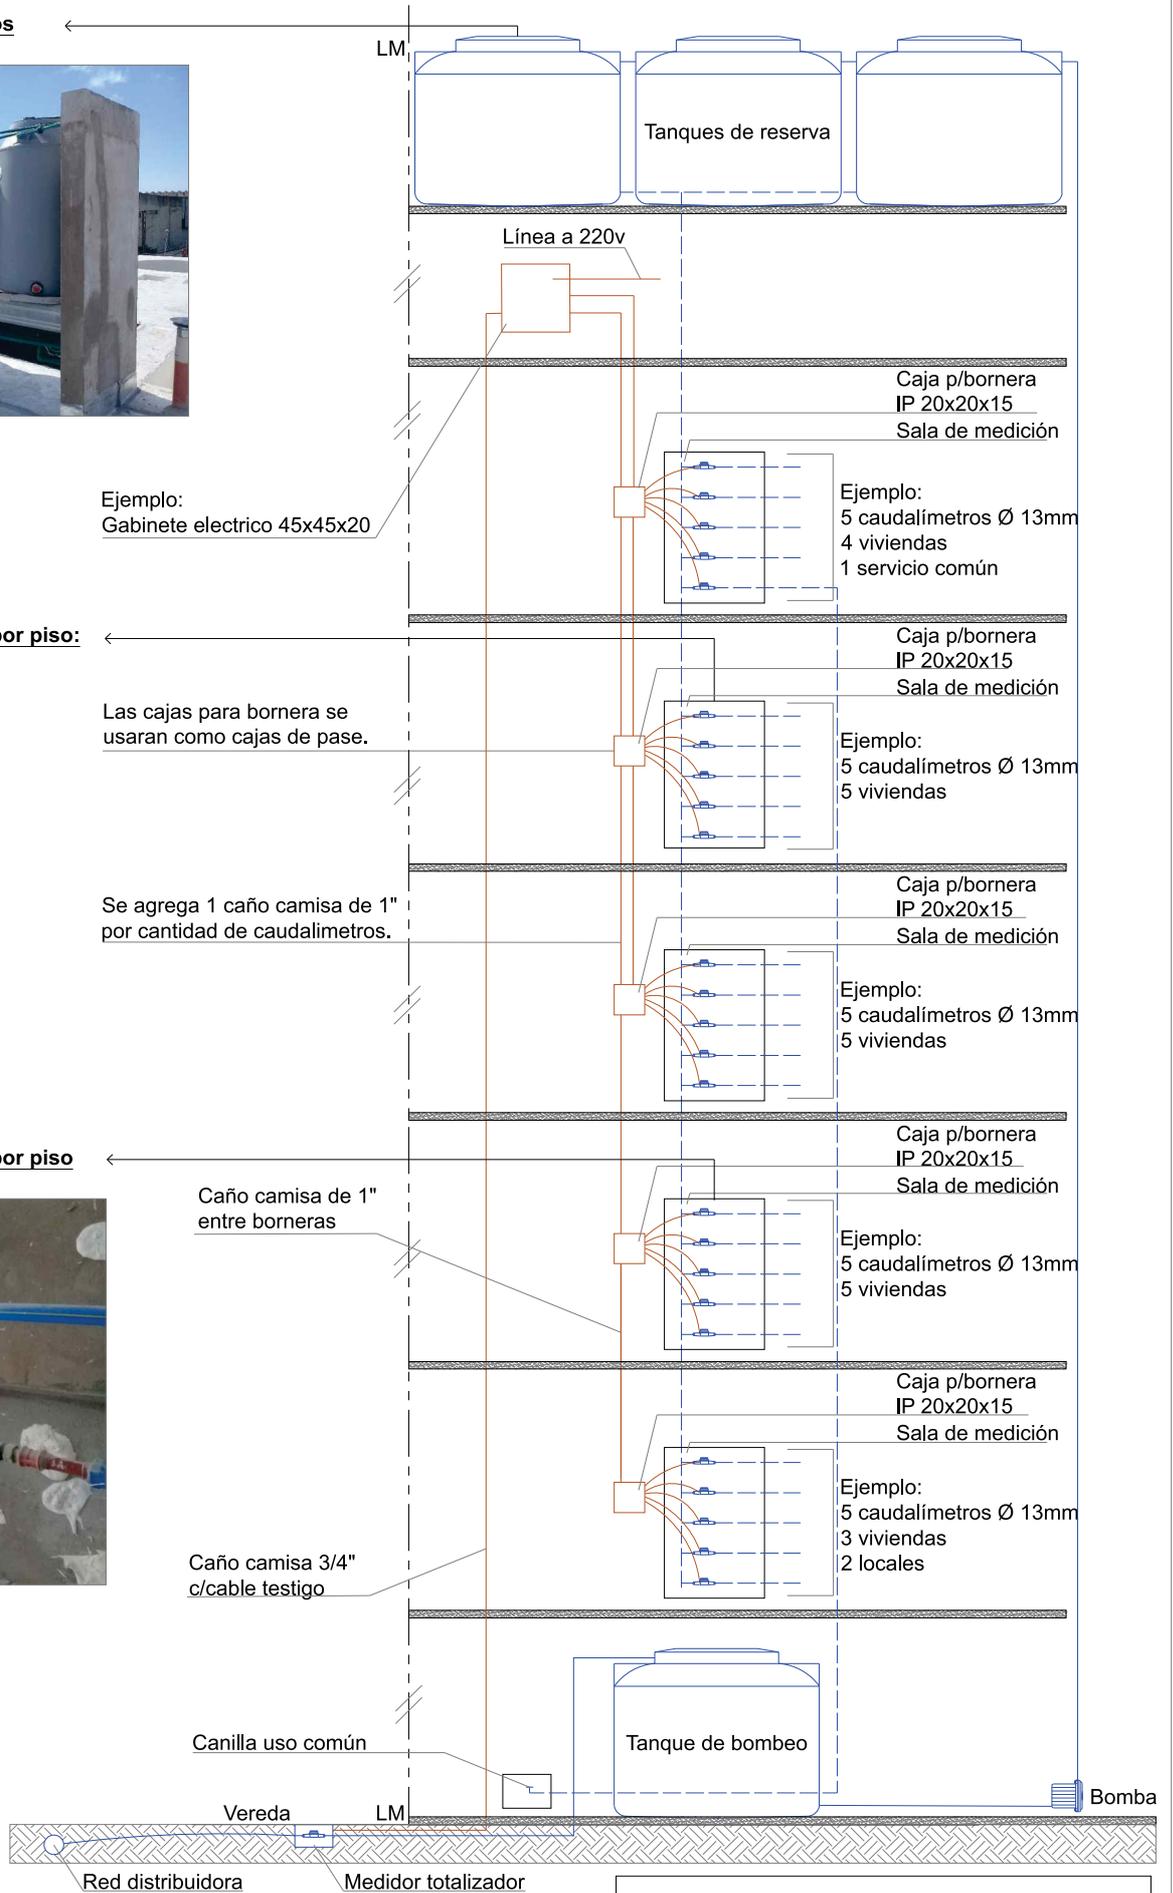

**NOTAS:**

- Estando el gabinete eléctrico en la misma sala de medición los caudalímetros se conectarán directamente a este, prescindiendo de caja para bornera.
- Se deberá colocar leyenda de medida de gabinete eléctrico, cantidad de caudalímetros internos, diámetro y destino.
- Las acometidas al gabinete eléctrico serán únicamente de ambos laterales.

**ANEXO IV**

Sala de medición en palieres/  
gabinete eléctrico en terraza.

Instalaciones sustentables

GERENCIA GENERAL DE  
GRANDES CONSUMIDORES

**OBRAS  
SANITARIAS**  
MAR DEL PLATA